العروات والموصلات WRQK

Ref: RQK	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	
	20	25	30	38	38	45	50	60	60	70	70	80
ثقب المسمار (mm)	6	6	8	10	10	10	12	16	16	16	16	16

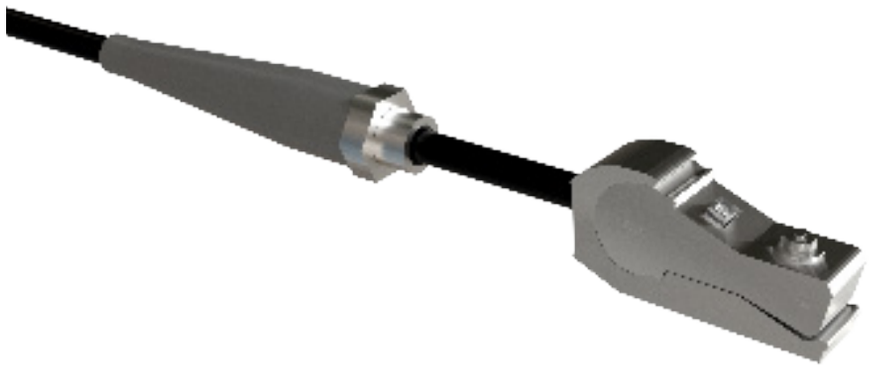

تعليمات التثبيت هي كما يلي:

من عازل الموصل (انظر الجدول) (L) قم بإزالة

قم بثني الموصل المكشوف لإزاله العازل المعدني ثم قم بتجميع العروة بحيث تواجه

.للخارج، ثم قم بثني الموصل المكشوف لإزالة العازل المعدني X علامه

.ادخل الموصل بالكامل في العروة
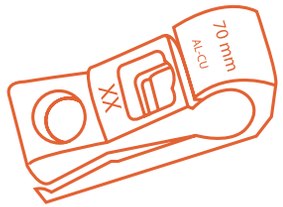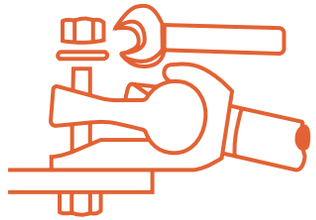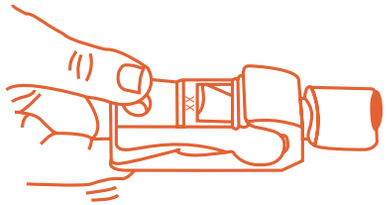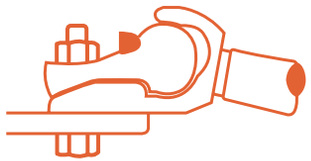
قم بربط المقبض الي الجهاز بشده بواسطة مفتاح الربط، وعند إتمام اغلاق
.العروة بالكامل قم بتشديد الحلقة بمقدار ربع الي النصف دوران